VP 090 P ...

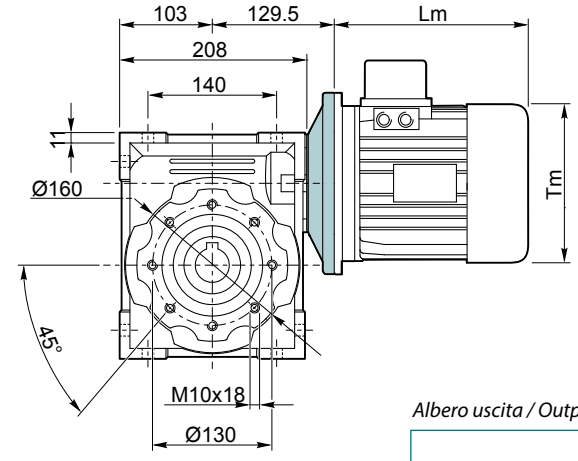

VI 090 P ...

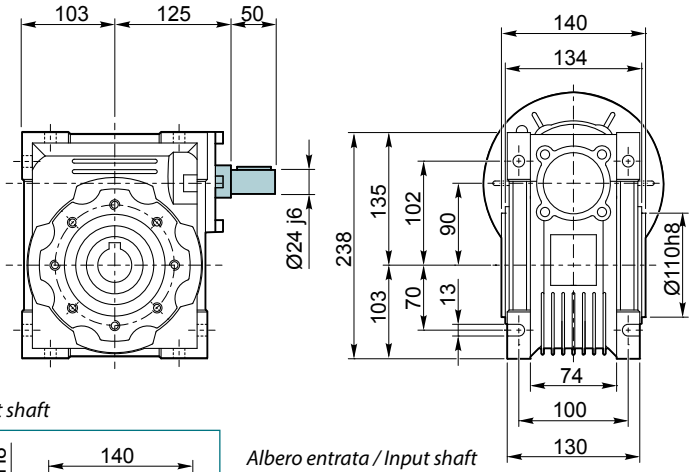



Albero uscita / Output shaft

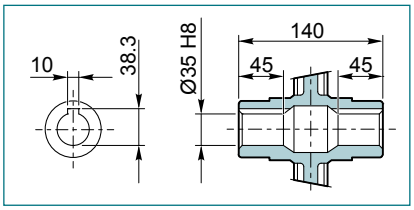

Albero entrata / Input shaft

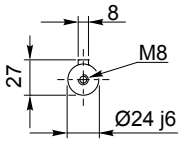



VP 090 F... / VI 090 F...

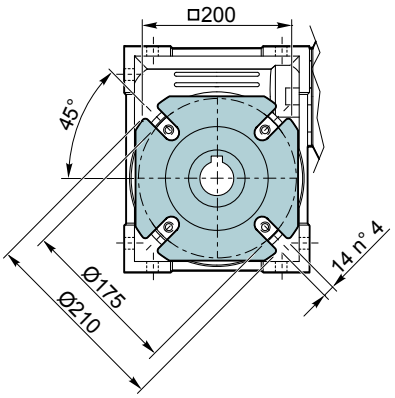

FA DX **Standard** **FA SX**

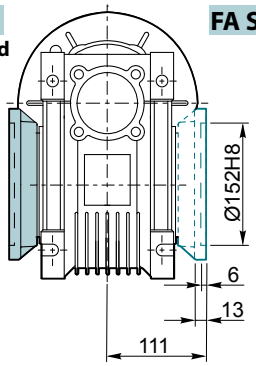

FD DX **Standard** **FD SX**

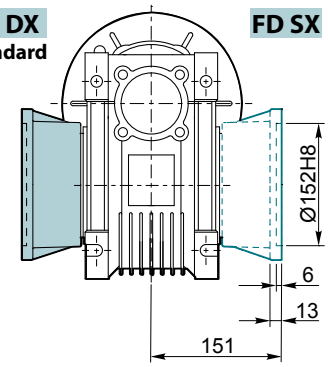

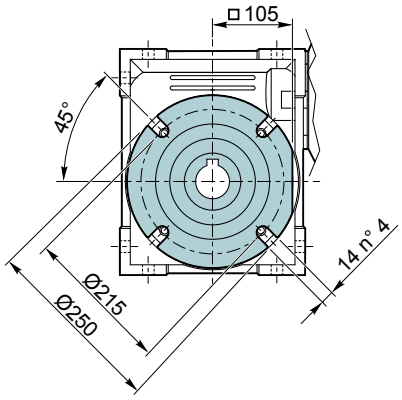

FB DX **Standard** **FB SX**

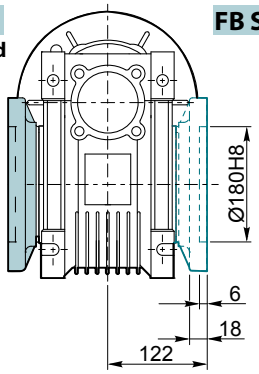

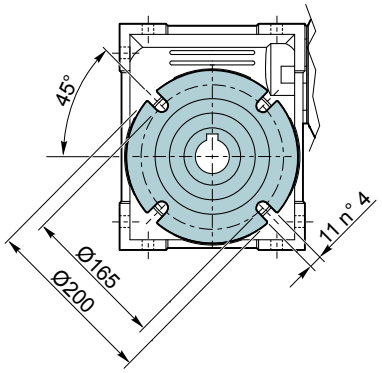
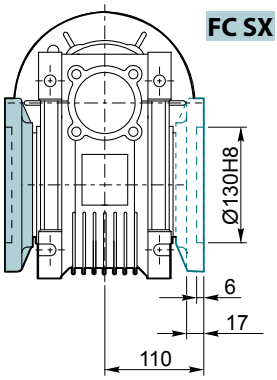
FC DX **Standard** **FC SX**